

MICSのレンチンパック

蒸気口を開けるだけで
簡単レンジUP!
ボイルもOK!

特徴


MICSのレンチンパックは

- ・蒸気口までカットすることで、気軽に電子レンジで温めることができます。
- ・ボイルでも温めることができます。

近年増加している「個食」向けに是非、ご検討ください。

切り口①

切り口②

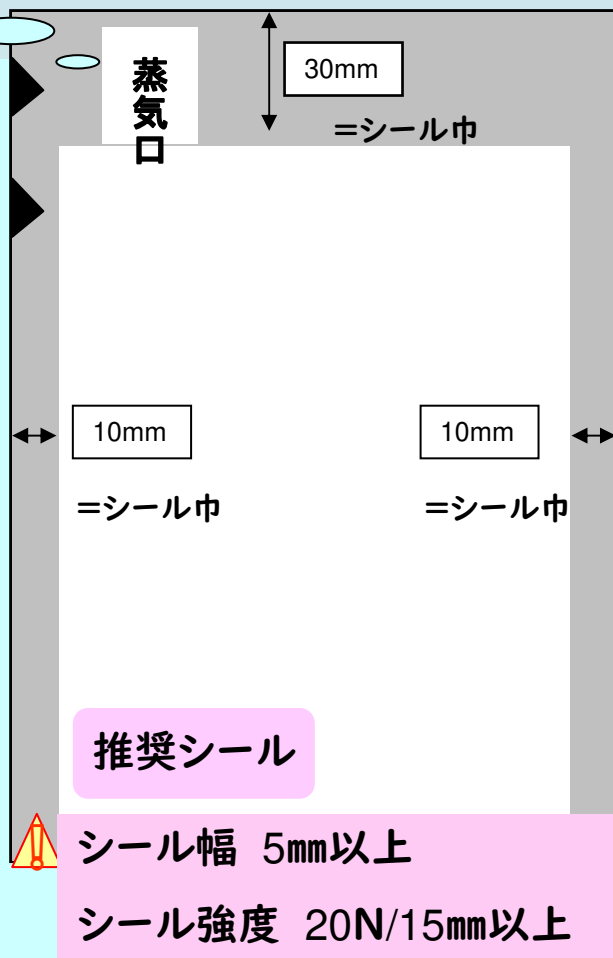

シールした部分を15mmの短冊状に切って両端を伸ばし破断した時、フィルムが伸びてから切れる状態が20Nの目安です。

♪ 使い方は簡単3ステップ ♪

1 **切り口①**を切り開いて蒸気口を作ります

2 耐熱皿に乗せて電子レンジで「チン」

3 **切り口②**を開けて品物を出す

推奨条件

- ・レンジの種類によりますが、加熱時間500w90秒が目安です。
- ・開封せずに湯煎での温めもできます。湯煎：100℃、30分が目安です。
- ・内容物により加熱時間に差がありますのでお客様にてご確認をお願いします。

オーブントースターにはご使用できません

採用例



蒲焼



焼き魚



さんま塩焼き



ほっけスティック

レンチンパックの製造範囲

製造サイズ

厚み : 0.07~0.12mm
幅 : 100~300mm
長さ : 100~350mm

受注数量

無地 : 2,000m
印刷 : 5,000m
○受注生産にて承ります

製造可能品種


NY、BN

レンチンパックのテストサンプルをご用意しています。
ご要望がございましたら弊社営業担当までご連絡下さい。
その他ご不明点がございましたらお気軽に弊社担当まで・・・

安全にご使用いただくために

【ご使用上の注意】として以下の内容を必ず製品に記載して下さい。

- ①レンジ前に必ず、切り口①を蒸気口までカットしてご使用下さい。
- ②中身がこぼれないよう耐熱皿をご使用下さい。
- ③加熱後は熱くなっておりますのでヤケドにご注意ください。

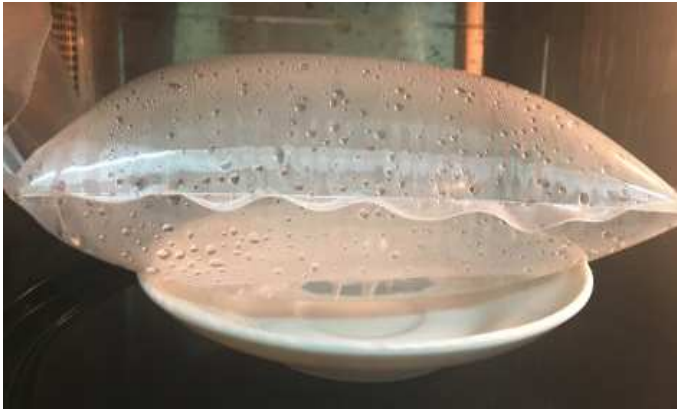

加熱中は写真のように袋は膨らみます。
中身がこぼれないよう耐熱皿をご使用ください。

切り口①を蒸気口までカットしなかった場合（弊社テスト結果）

内容物によりますが、目安時間を超えて加熱するとシール部から蒸気が抜けます。液体の多い内容物ではお皿からこぼれることがありますので、ご注意ください。



シール部から、蒸気が抜けました。

中身が熱くなります。特に油分の多いもの、
液体の多いものにはご注意ください！


製品には温め条件など、ご使用方法を必ず表示してください。
 レンチンパックへの印刷やシールの手配もお受けしますので、弊社担当者
 までお気軽にご相談ください。

表記例

お召し上がり方

← 蒸気抜きを開き、電子レンジで任意の時間温めてから開け口を開き、
 とり出してお召し上がりください。

蒸気抜き
開け口




500W	約4分
700W	約2分30秒


注意

温めた後のやけどに
ご注意ください。

電子レンジで温めるときのご注意

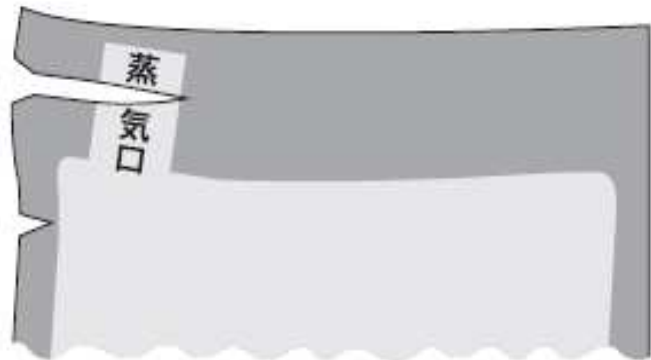

- ・切り口①を切って必ず蒸気口をつくり耐熱皿にのせ電子レンジに入れてください。
- ※蒸気口から蒸気が出ますのでヤケドにご注意ください。
- ・電子レンジから皿ごと取り出し、切り口②を切って品物を取り出してください。
- ・熱くなっておりますので取り扱いには充分ご注意ください。



使用方の表記例です。
 こちらのシール用版下データもご用意しております。

 **MICS化学株式会社** URL: <https://www.c-mics.com/>

- 札幌営業所 TEL(011)663-6571 □仙台営業所 TEL(022)211-5011
- 東京営業所 TEL(03)3667-6788 □名古屋営業所 TEL(0561-39-5222
- 大阪営業所 TEL(06)6452-1835 □広島営業所 TEL(082)264-1211
- 福岡営業所 TEL(092)476-1161